



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
SECADOR
SE-3159IC**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
CHORRO FRÍO	3
EMISIÓN DE IONES	3
MANTENIMIENTO	3
LIMPIEZA	3
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	4

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su secador por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte siempre la unidad después de utilizarla.
- No la utilice mientras se baña.
- No la deje en una ubicación donde pueda caerse al sanitario o al lavamanos.
- No la sumerja en el agua ni en ningún líquido.
- Si llega a caer dentro del agua, por ningún motivo intente recogerla. Desconéctela de inmediato.
- Mantenga su atención en la unidad cuando la esté utilizando.
- Mantenga estricta supervisión si se utiliza la unidad en o cerca de niños, personas con discapacidad o personas de la tercera edad.
- Utilice esta unidad para el propósito que ha sido diseñada.
- No use la unidad si observa que el cable tiene algún daño, si no está funcionando o ha caído en un recipiente con agua. Remítase a un centro de servicio autorizado para revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.
- No bloquee la de aire ni la coloque sobre una superficie donde se puedan bloquear, como por ejemplo, la cama y el sofá.
- No la utilice mientras duerme.
- No introduzca objetos dentro de la unidad.
- Evite dirigir el aire caliente hacia los ojos y otras partes sensibles del cuerpo.
- Los accesorios pueden calentarse durante la operación. Permita que se enfrien para manipularlos.
- Para protección adicional en cuanto a electricidad se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) que no exceda los 30 mA. Consulte a un electricista para este procedimiento

DESCRIPCIÓN

1. CONCENTRADOR
2. CUERPO
3. REJILLA DE ENTRADA DE AIRE
4. BOTÓN DE CHORRO FRÍO
5. CONTROL DE TEMPERATURA
6. CONTROL DE VELOCIDAD
7. MANIJA
8. GANCHO DE COLGAR
9. DIFUSOR GRANDE

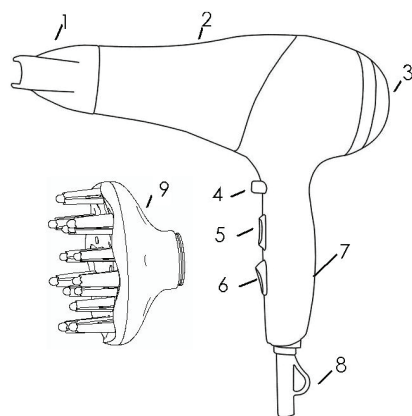

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Asegúrese que está en la posición "0" antes de conectarlo.
2. Coloque el secador en la posición "2" y "III" para secar el cabello. Coloque el secador en la posición "2", "III" o "1", "I", "II" para crear un estilo.
3. Cuando termine, coloque el interruptor en la posición "0" y desconecte la unidad. Deje que se enfríe por 10 o 15 minutos antes de colgarlo o guardarlo.

CHORRO FRÍO

Con esta función, al presionar el botón, se interrumpe el proceso normal de calentamiento de tal forma que el aire pueda ser mezclado de acuerdo las necesidades individuales.

EMISIÓN DE IONES

Este secador cuenta con la mejor tecnología de iones la cual emite iones negativos mientras seca su cabello con el fin de eliminar la electrostática de su cabello y dar un acabado mucho más suave.

MANTENIMIENTO

- Mantenga el secador limpio para un buen funcionamiento.
- No bloquee la salida de aire para evitar el sobrecalentamiento.
- El secador no requiere ningún tipo de lubricante.
- Recuerde que no hay partes internas para ser manipuladas por el usuario. Cualquier revisión o reparación que necesite debe ser hecha por personal técnico autorizado.
- Mantenga en buen estado el cable de poder; no lo doble ni lo enrolle alrededor del secador para guardarlo, ni permita que el secador cuelgue de él.
- Estire el cable antes de comenzar a utilizar el secador.
- Guarde el secador en lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA


1. Desconecte la unidad antes de limpiarla.
2. Utilice una prenda húmeda suave y pásela por encima.
3. Evite utilizar productos químicos como benzina, tiner o alcohol que pueden dañar el acabado del secador.
4. Retire los cabellos que pueden quedar atrapados en la boquilla con una aspiradora o manualmente. Si el filtro de esta área está muy sucio el secador puede sobrecalentarse.



NOTA

Nunca introduzca el secador en agua para limpiarlo.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

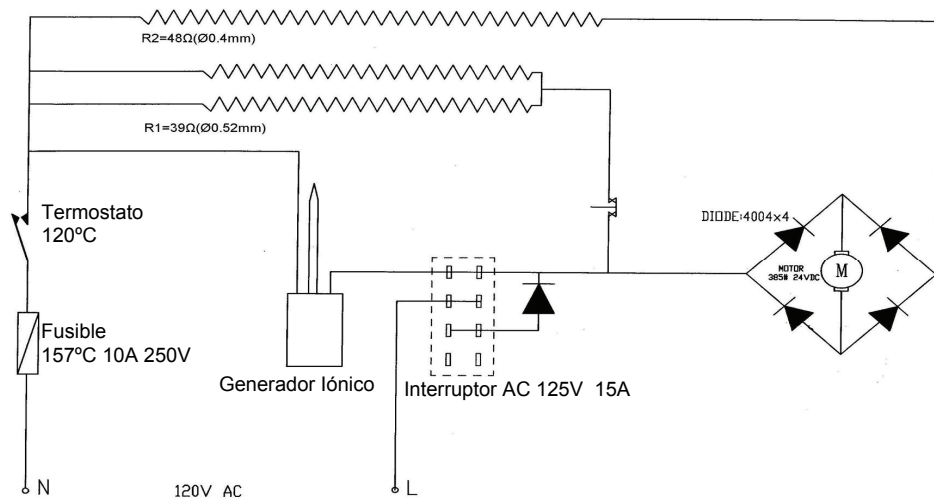

Voltaje AC 120V/60Hz
Potencia 1800 Vatios